

Endoskop W-STAR WSNF613

Průměr 8mm

Návod k použití



Děkujeme za zakoupení produktu značky w-star, věříme, že budete s výrobkem spokojeni.

Před použitím se prosím pečlivě seznamte s návodem na použití. Tento výrobek není hračka, nenechávejte si s endoskopem hrát děti bez dozoru. Endoskop s barevným LCD displejem slouží k prohlížení snímaného obrazu v reálném čase. Endoskop využijete k průzkumu úzkého prostoru a dále v prostředí, které nelze pozorovat okem, jako jsou: opravy vozidel, kontrola/údržba kanalizace atd.

Obsah

Obsah.....	2
Bezpečnostní pokyny:.....	2
Parametry:.....	3
Obsah balení a příslušenství k endoskopu	3
Ovládací prvky	3
Nabíjení	4
Řešení problémů	4
Záruka a reklamace	4

Bezpečnostní pokyny:

- **Není určeno pro lékařské použití!**
- Přečtěte si prosím všechny pokyny a buďte si jistí, že jim rozumíte. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění osob.
- Zabraňte vniknutí předmětů a kapalin, které by mohly způsobit poškození výrobku.
- Přístroj není odolný proti nárazům. Chraňte endoskop před pádem z výšky.
- Objektiv a trubice jsou vodotěsné, část s LCD obrazovkou vodotěsná není.
- Nepoužívejte objektiv, pokud se uvnitř objektivu vytvořil kondenzát. Nechte před dalším použitím odpařit vodu. Vypněte endoskop a umístěte jej do suchého prostředí, totéž udělejte, i když jej nepoužíváte.
- Kamera se může zahřívat, zejména když je LED dioda v nejjasnějším režimu, nemá to však vliv na používání nebo životnost endoskopu.

Parametry:


- Model: WSNF613
- LCD monitor: 2,8" barevný
- Rozlišení kamery: 1280x720P
- Horizontální pozorovací: 0° - 70°
- Délka kabelu: 2m – 50m
- Ohnisková vzdálenost: 4-10cm (nejlepší pozorovací vzdálenost)
- Přísvit: ano, 6 x Led dioda, regulovatelná, plynule
- Voděodolnost: IP67
- Kapacita baterie 2600 mAh, pracovní doba 5 hodin
- Pracovní prostředí – 10 - +45°
- Skladujte v prostředí s relativní vlhkostí méně než 75%

Obsah balení a příslušenství k endoskopu

Endoskopická kamera s LCD obrazovkou, nabíjecí kabel (nabíječka není součástí dodávky),

Ovládací prvky

1. Zeslabit osvětlení (krátký stisk tlačítka, 20 stupňů intenzity osvětlení a vypnuto), podržením tlačítka lze intenzitu přívitu plynule měnit.
2. Zesílit osvětlení
3. Zapnout/ vypnout (zmáčkněte tlačítko po dobu 3sekund)
4. USB – C konektor pro nabíjení, 5V
5. Kamera endoskopu

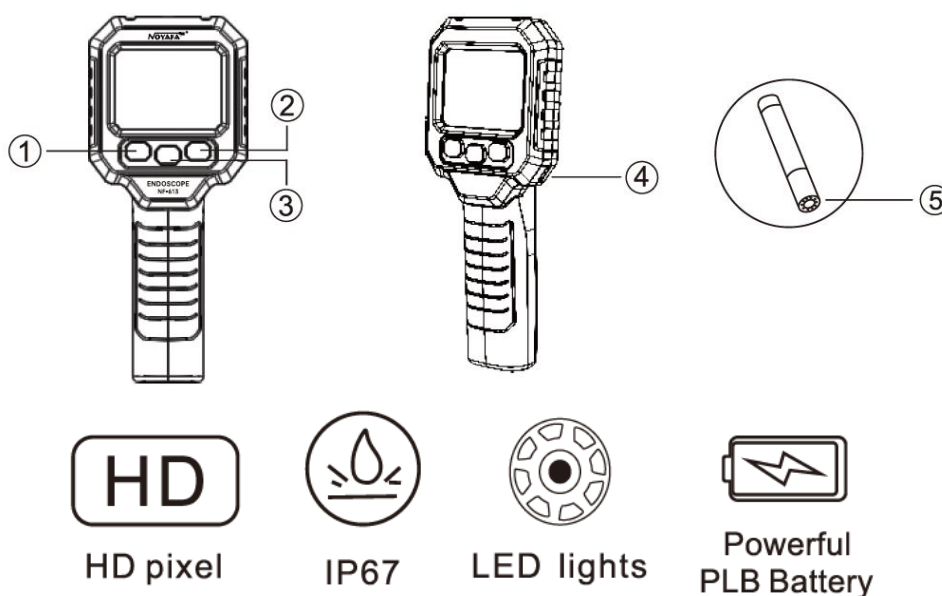

Upozornění: před prvním použitím nabijte baterii v endoskopu do plna.

Nabíjení

Produkt obsahuje zabudovanou 2600mAh baterii.

Pokud je baterie slabá nebo vybitá, zasuňte USB-C konec napájecího kabelu endoskopu a druhý konec USB kabelu do 5V portu napájecího adaptéru. Po dobu nabíjení baterie svítí indikátor nabíjení na panelu červeně. Jakmile je baterie plně nabitá, indikátor baterie zhasne. Pokud nenabíjíte, odpojte napájecí kabel.

Řešení problémů

- Zařízení nelze zapnout: Zkontrolujte, zda máte nabitou baterii.
- Rozmazaný obraz na displeji: Opatrně utřete obrazovku vlhkým měkkým ubrouskem. Na LCD displeji se také může nacházet ochranná folie, tu sloupněte.
- Baterie se nenabíjí: zkontrolujte, zda nemáte vadnou nabíječku nebo nabíjecí kabel. Zkontrolujte, zda máte správně zapojen kabel v USB portu.

Záruka a reklamace

Na zařízení je poskytována odpovědnost za vady v délce 24 měsíců. Přestože je výrobě zařízení věnována maximální péče, může se stát, že se objeví porucha. V případě problémů (nefunkčnosti), prosím, zkontrolujte nejprve stav akumulátorů v zařízení. Pokud jste přesvědčeni, že baterie jsou v pořádku, otestujte, prosím, tester na krátkém kabelu k prověření funkcí. Pokud problém přetrvává, reklamujte prosím zařízení u svého prodejce. Prosíme o co nejpřesnější popis závady, urychlíte tak reklamační proces. Záruka se nevztahuje na vady způsobené uživatelem a na mechanické poškození.

Návody naleznete na produktových kartách výrobku v záložce soubory ke stažení na stránkách www.W-star.cz (záložky pod fotkou produktu).

Elektroodpad nesmí být vyhazován do popelnice na domovní odpad. Vysloužilá zařízení prosím odneste na nejbližší sběrné místo pro elektroodpad k recyklaci.

