



3 in 1 USB HD Digital Microscope

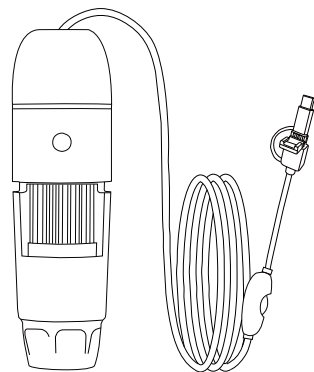


XL3 Series
No.:SMS0103 V1.0

1.Refer to the diagram below and remove the protective cover



2. Product details

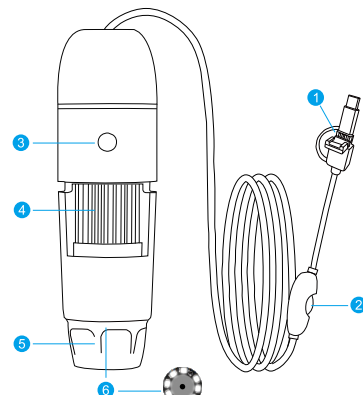

- 1. 3 in 1 USB(USB/Micro/Type-c)
- 2. Dimming gear¹
- 3. Photo button (short press to take a photo)
- 4. Focusing roller (manual)
- 5. Dust cover
- 6. HD Camera

Note 1: Adjust the brightness of the camera's LED lights

P1

3. App Download

- A. Only supports some Android phones, and must support OTG function and access to external cameras
- B. Please use the built-in browser on your phone to scan the QR code below to install the app




Endoscope (3 in 1 USB) USB Camera

- C. Android user: Click on Google Play to download, or search for [USB CAMERA] or [OMSee] in the Google Play Store to download
- D. When installing the app, please grant the following permissions: take photos, record videos, store, etc., otherwise it cannot be used.


4.How to use

Android phone: Refer to the diagram below and insert the microscope into the phone

A. Android: Micro USB




B.Android: Type-c



P2

C.Run the app, take [OMSee] as an example



When using the app for the first time, if you encounter a pop-up window, click [OK] or [Allow], refer to the above diagram.

Note: Adapt to multiple apps, explore functions such as taking photos, recording videos, browsing, etc. on your own, and the usage methods are basically the same

For Windows PC

- A. Software Download: <http://www.seefax.com/software/usb.html>
- There are two software programs inside, either click to download, and after downloading, the files need to be decompressed

PC software

[SeePC](#)

[Amcap](#)

- B. Take [SeePc] as an example, insert the microscope USB port into the PC and run SeePc.exe to display the image



Note: Adapt to multiple software, explore functions such as taking photos, recording videos, browsing, etc. on your own, and the usage methods are basically the same

P3

- 5. Can be used with a bracket, subject to actual receipt. If there is no bracket, please ignore it.



FAQ


1. No image
 - A. For Android
 - a. Only supports some Android phones, and must support OTG function and access to external cameras. Some phones require to enable OTG in the settings
 - b. App permissions have been opened
 - B. For Windows PC
 - a. Exit antivirus software or add the application to the antivirus software whitelist
 - b. Update USB driver
 - c. Select USB CAMERA or HD CAMERA in the software settings
 - d. Replace with another USB port on the PC or test with a different PC
2. Blurred image
 - A. Refer to [details], manually adjust the focal length of the camera
 - B. Refer to [details], adjust the brightness of the camera's lighting
 - C. Gently wipe the lens with a dust-free cloth
 - D. Remove the lens protective cover. In case of water ingress, dry it in a well ventilated and dry place before use

Parameter

Focal length:	20-60mm (manual)
Frame rate:	Maximum 30f/s
Magnification factor:	50X-1600X
Image format:	JPG
Video format:	AVI/MP4
Light source:	8 LEDs with adjustable brightness
USB interface:	USB/Micro/Type-C
Support OS:	Windows Pc xp/Vista/7/8/9/10/11, Mac OS x 11.0+, Android 6.0+


P4

3合1 USB 高清数码显微镜

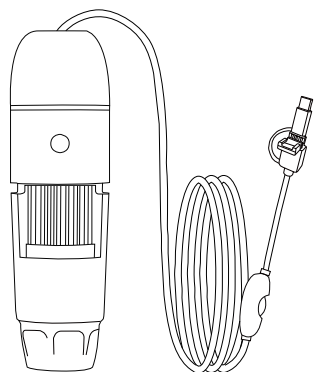


XL3 Series
No.:SMS0103 V1.0

1.使用之前，参考下方示意图去掉镜头保护盖



2.产品细节

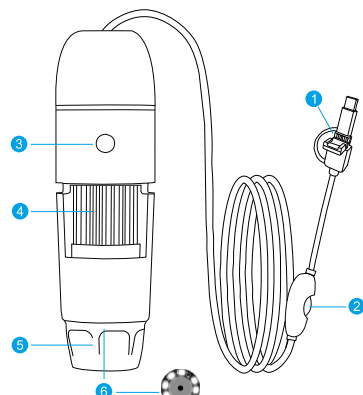

- 1. 三合一USB(USB/Micro/Type-c)
- 2. 调光齿轮 (调节镜头灯光亮度)
- 3. 拍照键 (短按拍照)
- 4. 调焦滚柱 (手动)
- 5. 防尘罩
- 6. 高清镜头

P5

3.App下载

- A. 仅支持部分安卓手机，且必须支持OTG功能及访问外置摄像头的功能
- B. 请使用手机内置浏览器扫描下方二维码安装app




内窥镜 (三合一USB) USB Camera

- C. 安卓用户选择国内安卓[USB Camera]或国内安卓[OMSee]，点击任意一款安装。
- D. 安装APP时，请授予APP以下权限：拍照、录像、存储等，否则无法使用。


4.使用方法

安卓手机：参考下方示意图，将显微镜插入到手机

A. 安卓—Micro USB




B. 安卓—Type - C



P6

C. 运行APP，以[OMSee]为例



初次使用时，如遇APP弹窗，点击【确定】或【允许】，参考上述示意图。

注意：可适配的APP众多，拍照、录像、浏览等功能自行摸索，使用方法基本相同

电脑端使用方法

- A. 软件下载：<http://www.seefax.com/software/usb.html>内有两个软件，任意点击一个下载，下载后需要把文件解压缩

PC software

[SeePC](#)

[Amcap](#)


- B. 以SeePc为例，将显微镜USB接口插入到电脑，运行SeePc.exe即可出现图像



注意：可适配的软件众多，拍照、录像、浏览等功能自行摸索，使用方法基本相同

P7

- 5. 可搭配以下支架使用，具体以实际收货为准，如无支架，请忽略。



疑难解答

1. 无图像
 - A. 安卓手机端
 - a. 仅支持部分安卓手机，且必须支持OTG功能及访问外置摄像头的功能，部分手机需要在设置打开OTG
 - b. App权限已打开
 - B. Windows电脑端
 - a. 退出杀毒软件，或把应用程序添加到杀毒软件白名单
 - b. 更新USB驱动
 - c. 在软件设置里面选择类似USB CAMERA 或 HD CAMERA
 - d. 更换到电脑的其他USB端口或更换电脑测试
2. 画面模糊
 - A. 参考细节图，手动调整摄像头的焦距
 - B. 参考细节图，调整摄像头的灯光亮度
 - C. 用无尘布轻轻擦拭镜头
 - D. 取掉镜头保护盖
 - E. 如遇进水，放在通风干燥处晾干再使用

参数

焦距范围：20-60mm (手动)	帧率：最大30f/s
放大倍数：50X-1600X	镜头光源：8LEDs 可调亮度
图片格式：JPG	视频格式：AVI/MP4
USB接口：USB/Micro/Type-C	
支持系统：Windows Pc xp/Vista/7/8/9/10/11, Mac OS x 11.0+, Android 6.0+	

P8